


Orbitor


ピリング&スナッキング試験機

ニット、織物のピリングやスナッキング特性をテストする為の信頼できる試験方法の一つです。

J.Healタッチスクリーンは、テキスタイル試験の為に、高度な直感的ユーザーインターフェースを備えています

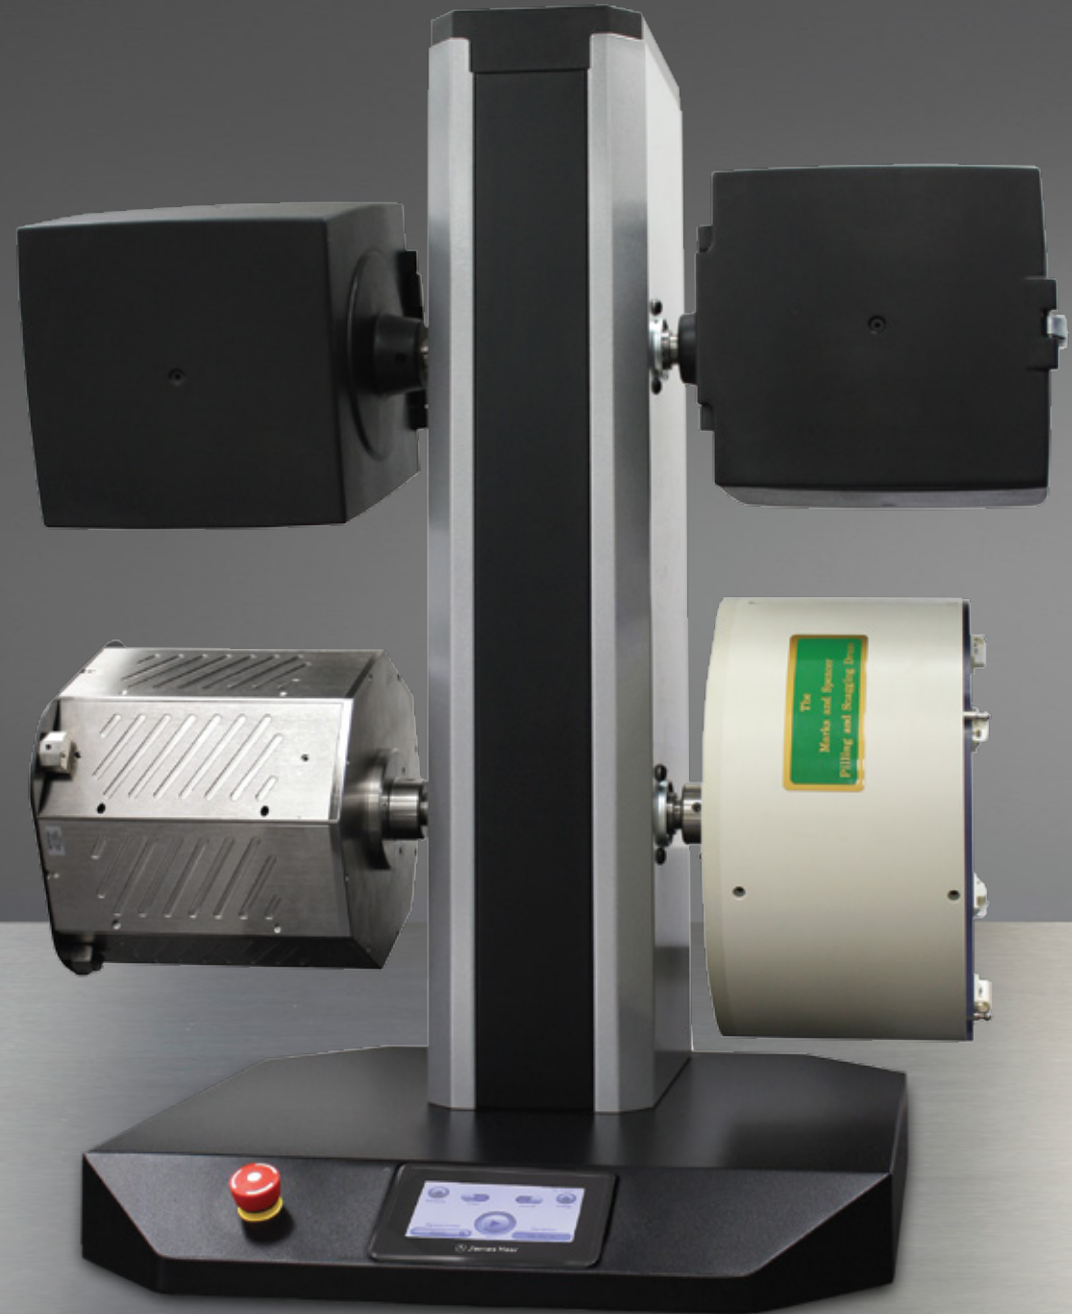

Orbitorは、規格や小売業者試験方法を敵切に行え、テストタイプによって、ドラム又はチャンバー等、違ったテストボックスを装着できる柔軟性の高い試験機です。

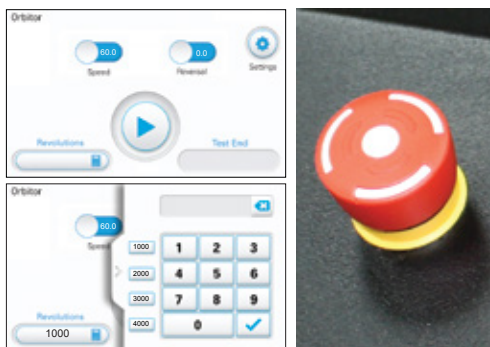

特徴

カスタマイズ & 互換性

2個、4個ステーション、どちらのOrbitorにもJ.Healの全てのテストボックスが装着可能で、ラボでの試験範囲を広げます。テストボックス：

- ピリング/スナッキングボックス
- マーク&スペンサーピリング/スナッキングドラム
- スナッグポッド

スナッグポッド

J.Healは衣料表面における、不安定なループをテストする際の問題を解決する為、スナッグポッドを開発しました。この8角形のチャンバーは、より優しいスナッキングテストを作り出します。それは、実生活に即した一貫性の有る試験を提供します。

タッチスクリーン

市場でもっともシンプルで使い易いタッチスクリーンはラボでの効率化に役立ちます。

- ラボで従事する技術者と共にデザインされました
- 迅速で簡単な設定
- 試験終了時間の可視化
- 回転数、スピード、反転の設定
- 9言語に対応
- ラボで反復摩耗テストされた強化ガラス

交換しやすい内張りコルク

内張りコルクはマグネットが裏張りされ、非常に交換しやすくなっています。

自動ランセッティング

自動設定はコルクライナーで稼働する回転時間、回転数がプログラムされています。

試験方法範囲

Orbitorは3つの回転モードが装備され、現存する全ての規格に対応しています。回転種類：60rpm, 30rpm, 50回転後反転30rpm

安全機能の充実

事故を防ぐ為、回転はゆっくり開始され、トルク制御されたモーターが抵抗を感知すれば停止します。

寸法

	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)
Orbitor 2 Stations	595	550	578	23.5*
Orbitor 4 Stations	972	550	578	31.0*

*テストボックス含まず

正規代理店

(株)グロツ・ベッケルト ジャパン

担当：薩摩 06-6222-9401

Masakazu.satsuma@groz-beckert.com

www.senikiki.com